
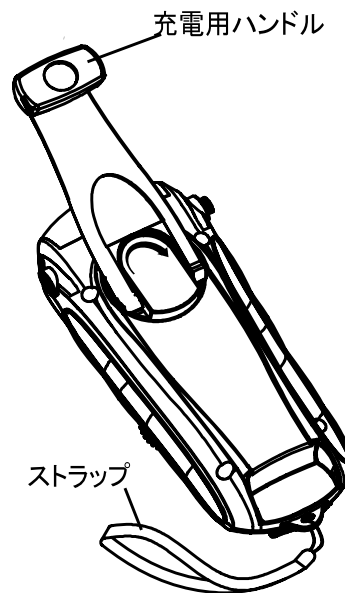


## ダイナモ式 LED ライト<ラジオ/携帯充電機能付>のご使用方法

この度は、『ダイナモ式 LED ライト』をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。


ご使用前に必ずこの説明文をお読みになってください。

### 各部の名称

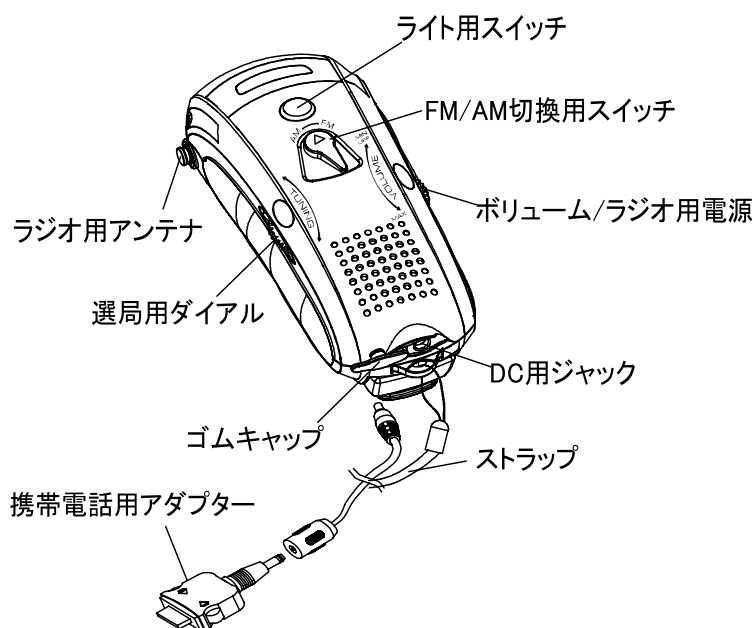


### 本体の充電方法

1. ライトとラジオの電源を切ってください。
2. 図1のように充電用ハンドルを引き上げてください。
3. 時計回り(矢印↻の方向)に充電用ハンドルを1～2分回してください。
4. 充電が完了したら充電用ハンドルを元の位置に戻してください。

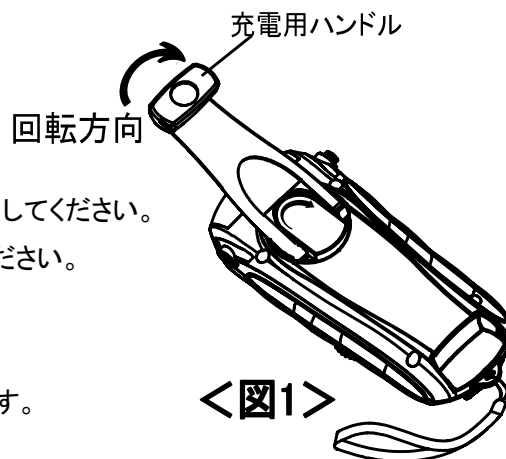

### LED ライトの使用方法

1. ライト用スイッチを一回押すごとに以下のように変化します。

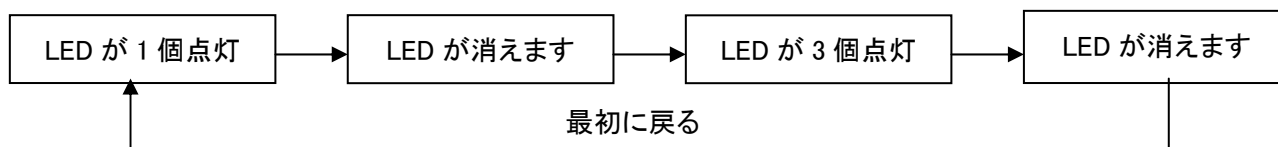

※初めて操作する場合、スイッチ ON で LED が1個つきます。

### ラジオの使用方法

1. ラジオ用アンテナを最後まで引き出して下さい。
2. 『VOLUME』(ボリューム)つまみを『MAX』側にまわすと、ラジオの電源が入ります。
3. 『AM⇄FM』切替用スイッチでラジオの周波数帯を選択し、選局用ダイヤルでお好みの局に合わせてください。  
※AM: 530～1700MHz / FM: 88～108MHz
4. ラジオ用アンテナを受信良好な方向・角度に調整してください。
5. 電源を切る場合は、『VOLUME』つまみを『MIN』側に”カチッ”と音がするまでまわしてください。

## 携帯電話への充電方法

1. 携帯電話の電源を切ってください。
2. 図2のようにゴムキャップを外してください。
3. DC用ジャックにケーブルのコネクターを挿し込み、もう一方に『携帯電源用アダプター』を挿し込んでください。各アダプターの対応機種は下を参照ください。
4. 『携帯電話用アダプター』をお手持の電話機につないでください。
5. 『充電用ハンドル』を図1のように引き起こし、矢印↺の方向へ2～3分間まわしてください。
6. 通常2分(320回転を目安)の充電で約4分前後の通話が可能です。但し、機種によって充電時間が異なります。

！注1 携帯電話の機種は DoCoMo“mova”/au/DoCoMo“FOMA”に対応しておりますが、一部の機種にはアダプターが使用できない場合があります。


！注2 携帯電話への充電は、緊急用としてお使いください。

### アダプターの対応機種

J1 : DoCoMo “mova”

J2 : au

J3 : DoCoMo “FOMA”

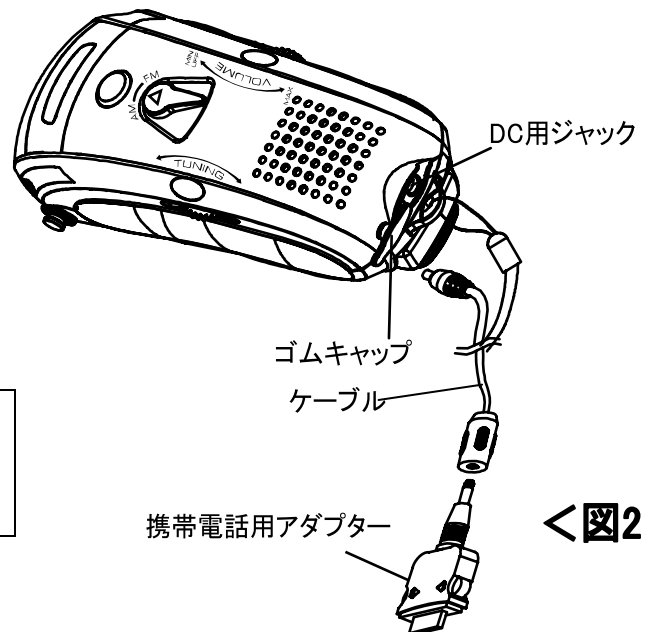

<図2>

## 使用可能時間の目安

1 分間(約 160 回転/分)充電後の使用可能時間

ライト LED1個使用	約40～50分
LED3個使用	約15分～20分間
ラジオ	約12～15分間

※使用頻度・環境・温度などにより異なります。

## ご使用上の注意と警告

- ご使用にならない場合は、ライトとラジオの電源スイッチを切ってください。
- LED ライトを直視したり、人の目に直接向けないで下さい。目をいためる恐れがあります。
- 本器を落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。故障の原因となります。
- 本器は防水構造ではありません。絶対に水の中へは落とさないで下さい。
- 充電中は本器の電源を切ってください。
- 充電用ハンドルを回す際は、必ず矢印↺の方向に確実にまわしてください。
- 携帯電話の充電の際は、プラグの形状を確認してください。無理やり挿し込むと事故や故障の原因になります。
- 携帯電話のメモリは各種原因で消失することがあります。本器で充電する際には、必ず事前にバックアップまたは控えをお取り下さい。

※万が一メモリが消失してしまった場合、弊社では責任を負いかねますのでご注意ください。

- 本器を使用した際は、必ずご使用後1分以上充電してください。
- 長期間ご使用にならない場合、機能を保つために3ヶ月に1度は1分以上の充電をお願いします。
- 内蔵の充電電池は約500回の充電に耐えるようになっております。